


CHAINES NEIGE à tension AUTOMATIQUE 7MM

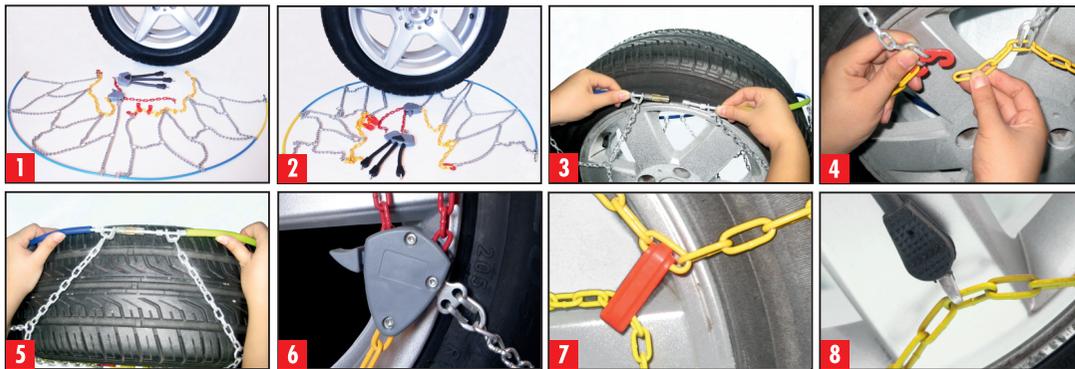

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE

- 1 Bien étendre la chaîne à même le sol en veillant à ce que l'extrémité jaune soit tournée vers la droite.
- 2 Faire passer le câble flexible derrière la roue en passant avant le côté jaune, de droite à gauche.
- 3 Soulever la chaîne suffisamment pour pouvoir accrocher les deux extrémités.
- 4 Accrocher le crochet externe rouge au dernier chaînon de la chaîne jaune.
- 5 Pousser le câble flexible à l'intérieur de la roue de façon qu'il ne repose pas contre la bande de roulement.
- 6 Faire passer la chaîne rouge dans la glissière autobloquante grise.
- 7 Fixer le support rouge à la chaîne rouge puis tendre le plus possible la chaîne de mise en tension.
- 8 Accrocher les tirants en caoutchouc sur les maillons latéraux de la chaîne.

- 1 Arrêter la roue de façon à ce que le crochet externe rouge soit tourné vers le haut (vers l'avant pour les voitures à traction).
- 2 Décrocher le tirant élastique noir et retirer la petite chaîne de mise en tension du maillon, puis de la glissière grise.
- 3 Décrocher le câble et laisser la chaîne tomber à même le sol. Déplacer la voiture pour enlever la chaîne du dessous du pneu.

(Pour les voitures à traction, il est conseillé de braquer les roues pour décrocher plus facilement le câble intérieur).

Avant de partir, il est conseillé d'essayer de monter les chaînes chez soi. Les chaînes à neige doivent être utilisées comme moyen d'urgence permettant de résoudre les problèmes de traction et de tenue de route sur les chaussées verglacées ou enneigées. Lorsqu'on voyage avec des chaînes, ne pas oublier que la voiture réagit différemment aux commandes. Il est donc nécessaire de ne pas faire les freinages ou les accélérations brusques. Lorsque la voiture a les chaînes, ne jamais rouler à plus de 50 km/h. Les parties de la chaîne qui se trouvent en contact avec « la roue » sont soumises à usure. Il est nécessaire d'éviter d'utiliser des chaînes avec un taux d'usure supérieure à 30 %. En cas de rupture de la chaîne, la démonter tout de suite pour éviter d'endommager le véhicule. Après utilisation, il est recommandé de laver les chaînes à l'eau tiède et de les laisser sécher avant de les ranger dans la mallette. Les chaînes de neige E7 AUTO sont pourvues de maillons en acier de haute résistance. Le montage-démontage est facilité par système de code couleur. Elles sont livrées avec une paire de gants et maillons de remplacement. Nos dispositifs antidérapants amovibles (chaînes de neige) sont conformes à l'arrêté du 18 07 1985 et répondent aux normes V 5117.



Les dispositifs antidérapants amovibles (Chaînes de neiges) peuvent être considérés comme des équipements spéciaux obligatoires. Ils permettent la circulation sur des tronçons de route munis de panneaux de signalisation B26. Les chaînes de neige doivent être utilisées sur au moins deux roues motrices. Si aucune contre indication particulière n'est mentionnée dans le livret de votre véhicule. Ce type d'équipement convient aux tractions.



Dans le cas des véhicules à propulsion il est vivement conseillé d'utiliser une paire arrière en propulsion et une paire avant pour la direction (soit 2 paires). Contrôler que l'épaisseur des maillons soit acceptable avec les spécifications de votre véhicule. Cette information est utile pour déterminer si aucune pièce ne peut être en contact durant la rotation de la roue en tenant compte du dévoiement maximal dans les trois axes. Référez-vous au carnet du constructeur pour obtenir l'encombrement maximal admis sur le véhicule. N'attendez pas le dernier moment pour vous familiariser avec le montage des chaînes. Entraînez-vous à monter les chaînes avant le départ sur un sol sec et plat. Limitez au maximum votre vitesse, la limite supérieure est de < 50 km/h l'ancrage à la chaussée est moindre pensez à limiter au maximum les accélérations pour ne pas avoir à freiner. Pensez à tendre vos deux chaînes régulièrement approximativement toutes les 10 mn.



Garanties applicables en France
Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'elle vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 12 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat. Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées. La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit. Eu égard au défaut et de la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce ou au remboursement du produit. La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garanties des vices cachés ou de non-conformité, telles que prévues aux codes civils et de la consommation français.